

“アスリートアタッチ®AA55”

特許取得済


アスリートにも、競技主催者・運営会社にも朗報です
 ・運営コストを大幅削減！
 ・計測用タグの回収負担ゼロ（使い捨てを実現）！

アスリートアタッチ®AA55は、計測用RFIDタグとナンバーカードを一体化した商品です

＜特長/仕様＞




RFIDタグ

- ・紙製(不織布)のため、軽く破れにくい。雨・水・汗にも強い
- ・リーダとの通信距離が長い
 UHF帯インレイを使用し、かつ身体との間に空間を生み出すため
- ・取付作業が簡単
 ナンバーカード上のRFIDタグをワンタッチで組立てるだけ ⇒ 
- ・事務局は配布作業のみ
 当社からタグ付ナンバーカードとして出荷するので手間いらず


項目	仕様
チップ	Impinj Monza 5
規格	EPC Global Class 1 Gen 2, ISO18000-6C
周波数	840 - 960MHz
サイズ(装着前)	ナンバーカード部: W240xL200mm、RFIDタグ部: W100xL40mm

＜印刷(例)＞

(表)



(裏)

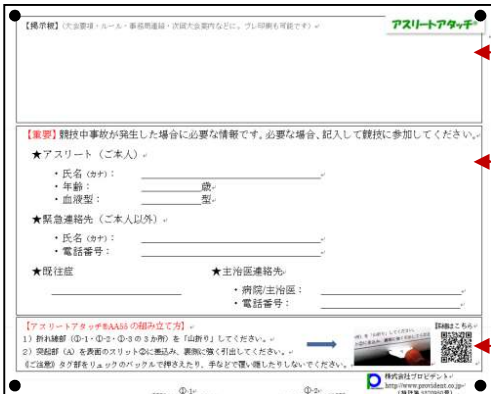

- 安全ピン・ゼッケンホルダー用穴(4か所)
- スポンサー
- ナンバー
- 種目/氏名(チーム名)等
- 大会名
- 【掲示板】
大会要項・ルール・事務局連絡・次回案内等にご利用ください。プレ印刷も可能です。
- 【重要】事故発生時用(固定印刷)
- 【アスリートアタッチAA55 組み立て方】(固定印刷)

＜採用実績例＞第4回筑波山トレイルラン大会

- ゲートにUHF帯アンテナを設置。
バックアップ用のハンディリーダーも用意



- スタート前、ランナーはアスリートアタッチを装着。準備OK！



★主な採用実績

- ・第2回筑波連山天空ロード&トレイルランinいしおか
- ・第8回いしおかトレイルラン大会
- ・第5回筑波山トレイルラン大会
- ・第1回かさまトレイルラン大会
- ・第1回筑波連山天空ロード&トレイルランinいしおか
- ・第7回いしおかトレイルラン大会
- ・第4回筑波山トレイルラン大会
- ・第4回みとマラソン
- ・第2回PHatRUN大会
- ・南会津マウンテンラン大会2014
- ・第3回みとマラソン
- ・第1回つくばリレーカーニバル

